







FLOREIRAS	Referência	Modelo	Medida	Peso	Quantidade por palette
	500024	BALKO 80	80 x 25 x 25	19 kg	24 unid.
	500025	BALKO 100	100 x 25 x 25	22 kg	24 unid.
	500022	KUBE 45	45 x 45 x 45	22 kg	16 unid.
	500023	KUBE 60	60 x 60 x 60	62 kg	12 unid.
	500026	RETKUBE 99	99 x 40 x 45	62 kg	12 unid.
	500027	RETKUBE 120	120 x 40 x 45	70 kg	12 unid.
	500039	SKUARE 100	100 x 25 x 60	57 Kg	12 unid.
	500073	TERRACE 100	100 x 29 x 80	95 Kg	8 unid.
	500074	SILL 58	58x55	46 Kg	12 unid.



500075	CONIK 40/40	40/30x40H	21 kg	20unid.
--------	-------------	-----------	-------	---------

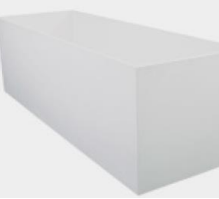

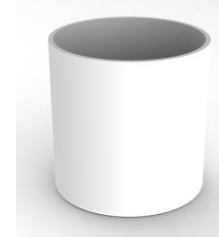500076	CONIK 50/50	50/37,5x50H	32 kg	20 unid.
--------	-------------	-------------	-------	----------



500077	CONIK 70/50	50/32,5x70H	40kg	16 unid.
--------	-------------	-------------	------	----------



500078	CONIK 60/60	60/45x60H	48kg	12 unid.
--------	-------------	-----------	------	----------



500079	CONIK 90/70	70,5/47,5x90H	115kg	sob consulta
--------	-------------	---------------	-------	--------------



500080	CONIK 90/83	83/60x90H	145kg	sob consulta
--------	-------------	-----------	-------	--------------



500081	CONIK 110/100	100/73x110H	408kg	sob consulta
--------	---------------	-------------	-------	--------------



500082	CONIK 100/125	125/100x100H	530kg	sob consulta
--------	---------------	--------------	-------	--------------

INFORMAÇÕES:

- Fabricadas em betão reforçado com fibras – hidrófugas;
- Resistentes a ciclos de gelo e raios UV;
- Aspeto natural;
- Com furos de drenagem (alertar se não quiser);
- Espessura: 14-16mm (*excepto para as floreiras CONIK - espessura pode variar de 25mm à 60mm*);
- Cores: branco, cinza, preto;

RECOMENDAÇÕES e INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Instalação das floreiras:

A localização das floreiras deve estar assente **numa superfície nivelada e estável**.

**Se quiser colocar pés nas floreiras, estes devem ter a mesma altura. Se a plantação for pesada, recomendamos também colocar os pés no meio da floreira, para que o peso fique uniforme.*

Recomendamos a aplicação de um hidrofugante no interior da floreira.

Plantação:

Encha as floreiras com terra leve, compactando levemente.

Escolha um tipo de terra que facilite a absorção de água e não obstrua os orifícios de drenagem. A drenagem da água é fundamental e é importante efectuar uma rega moderada.

O tipo de planta escolhido deve corresponder à capacidade da floreira para o futuro (durante o seu crescimento); não deve exceder o peso da floreira ou fazer compressão.

Manutenção:

É estritamente proibido o uso de produtos líquidos inflamáveis ou outros tóxicos nas floreiras, pois a cor do betão ou o betão em si-mesmo pode danificar-se. Também é proibido sentar-se nas floreiras ou usar a força (por exemplo: pontapé, etc.)

Para lavar as floreiras recomendamos apenas o uso de água limpa.

Garantia :

** Após a descarga do material, este passa a total responsabilidade do cliente. Se o material for entregue por uma agência de transporte, o cliente deve verificar a palete antes de assinar a nota de entrega. Sem notificação, não nos responsabilizaremos pelo produto se este for danificado durante o transporte; se o motorista não puder esperar pela verificação do material, por favor escreva na nota de entrega que a palete necessita de verificação;*

** Não aceitamos reclamações sobre a manutenção dos nossos produtos; após sua compra, seu uso correto é da responsabilidade do cliente.*

** Informamos que a cor do betão pode ter algumas oscilações. Este fenómeno é devido ao betão natural.*

** No caso de uma reclamação validada, apenas o valor da floreira será devolvido (não inclui o valor da planta, da terra e da mão-de-obra).*